Indice

Operazioni preliminari....4
- Istruzioni sulla funzionalità touch....4
- Panoramica del telefono....5
- Accensione del telefono....6
- Guida....7
- Carica della batteria....7
- Ottimizzazione delle prestazioni della batteria....7
- Icone sullo schermo....9
- Funzionalità touch....9
- Panoramica dei menu....11
- Navigazione....12
- Memoria....13
- Lingua del telefono....14
- Immissione di testo....14

Chiamate....16
- Risposta alle chiamate....16
- Come effettuare e rispondere alle chiamate....17
- Rubrica....19
- Composizione rapida....21
- Funzioni di chiamata aggiuntive....22

Gestione immagini....26
- Utilizzo della fotocamera....26
- Utilizzo della videocamera....29
- Utilizzo delle foto....31
- Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto....31
- Utilizzo delle foto....32
- Stampa delle foto....33
- Condivisione di foto e video....33
- Accesso ai video nel telefono....34

Musica....36
- Viva voce portatile stereo....36
- Accesso alla musica nel telefono....36
- Stereo e bassi nitidi....38
- Playlist....39
- SensMe™....39
- Libri audio....40
- Acquista ora....40
- PlayNow™....40
- TrackID™....41

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Musica e video in linea....41
Radio....41
Registrazione di suoni....43
Trasferimento e gestione di contenuto....44
Gestione di contenuto nel telefono....44
Invio di contenuto a un altro telefono....44
Con un cavo USB....44
Trasferimento di contenuto verso e da un computer....45
Nome telefono....46
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™....46
Backup e ripristino....47
Aggiornamento del telefono....49
Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite....49
Aggiornamento del telefono senza fili....49
Messaggi....50
SMS e MMS....50
Conversazioni....51
Messaggi vocali....51
E-mail....51
Internet....54
Barra degli strumenti del browser Web....54
Scelte rapide del browser Web....54
Segnalibri....54
Pagine cronologia....55
Funzioni del browser aggiuntive....55
Sicurezza e certificati Internet....55
Trasferimenti di file....56
feed Web....56
Facebook™....57
Casa collegata....58
Wi-Fi™....58
DLNA™....58
Riproduzione remota con PLAYSTATION®3....59
GPS....60
Utilizzo del GPS....60
Google Maps™ per cellulari....61
Indicazioni stradali....61
Tracker....61
Sincronizzazione....63
Sincronizzazione utilizzando un computer....63
Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet....63

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Funzioni aggiuntive.....64
Flight mode.....64
Sveglia.....64
Agenda.....65
Note.....65
Attività.....66
Profili.....66
Ora e data.....66
Motivi.....67
Layout menu principale.....67
Orientamento dello schermo.....67
Suonerie.....67
Giochi.....68
Applicazioni.....68
Antivirus.....68
Codici PIN.....69
numero IMEI.....70
Auricolare per streaming stereo Bluetooth™ MH100.....71
Introduzione.....71
Carica.....71
Accensione e spegnimento.....72
Associazione dell'auricolare.....72
Regolazione del volume.....72
Chiamate.....73
Ascolto di musica.....73
Ripristino dell'auricolare.....74
Batteria.....74
Risoluzione dei problemi.....74
Risoluzione dei problemi.....76
Domande frequenti.....76
Messaggi di errore.....78
Informazioni legali.....79
Indice analitico.....81

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Operazioni preliminari

Informazioni importanti

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Istruzioni sulla funzionalità touch

Le istruzioni evidenziate da una linea verde si riferiscono solo alle funzioni del touchscreen.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica del telefono

1 Altoparlante auricolare
2 Schermo
3 Tasti di selezione
4 Tasto di chiamata
5 Tasto menu Attività
6 Tasto di navigazione
7 Tasto C (Cancella)
8 Tasto del volume
9 Tasto di fine chiamata e di accensione/spegnimento
10 Tasto Fotocamera/tasto otturatore

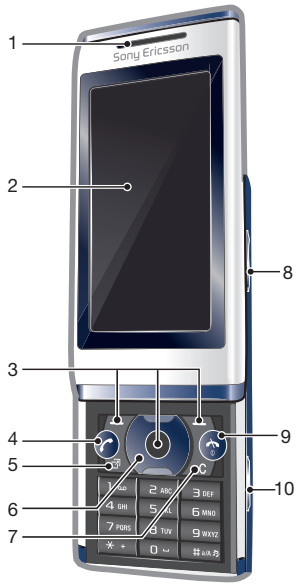

11 Tasto blocco schermo
12 Luce flash
13 Obiettivo della fotocamera
14 Slot della memory card (sotto il coperchio)
15 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
16 Antenna del telefono
17 Altoparlante

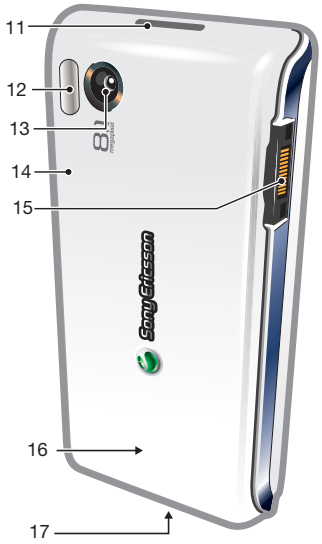

Per inserire la carta SIM

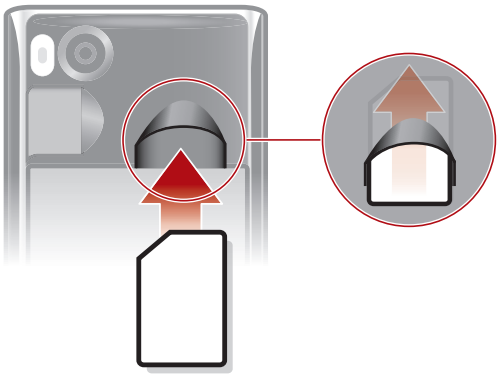

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire la batteria

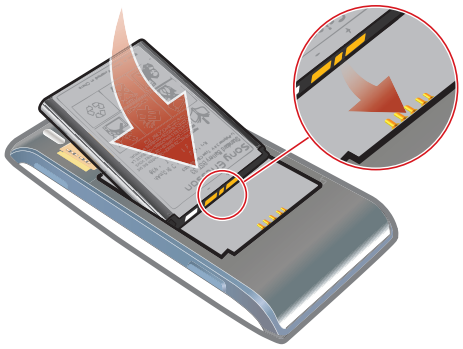

1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
2 Riposizionare il copribatteria.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono

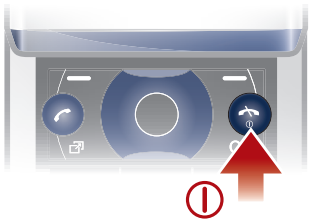

1 Tenere premuto ⏻.
2 Immettere il PIN (Personal Identification Number) della carta SIM, se richiesto, e selezionare **OK**.
3 Selezionare una lingua.
4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere C.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

È possibile salvare la rubrica sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Protezione SIM* a pagina 69.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaggi e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support* sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Nel telefono sono disponibili anche funzioni guida e un manuale dell'utente. Vedere le istruzioni riportate di seguito su come accedere a tali funzioni.

Per accedere alla Guida per l'utente nel telefono

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Assistenza utente** > **Guida per l'utente**.

Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Assistenza utente** > **Consigli e suggerim.**.

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- Selezionare **Menu** > **Svago** > **Video dimostrat.**.

Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere il tasto del volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

Servizi e funzioni supportati

! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria

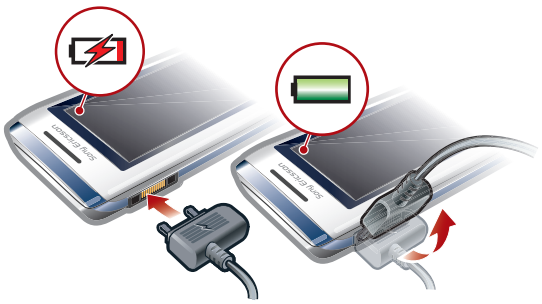

1 Collegare il caricabatterie al telefono.
2 Rimuovere il caricabatterie, inclinando la spina verso l'alto.

Ottimizzazione delle prestazioni della batteria

- Caricare spesso il telefono. La batteria dura più a lungo se viene caricata di frequente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Se ci si trova in un'area senza copertura, il telefono esegue ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa operazione determina un consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una migliore copertura di rete, spegnere temporaneamente il telefono.
- Disattivare la rete 3G, la tecnologia wireless Bluetooth™ e Wi-Fi™ quando tali funzioni non sono necessarie.
- Non coprire l'antenna del telefono mentre si è impegnati in una chiamata.

Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Icone sullo schermo

Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito:

Icona	Descrizione
	La batteria è quasi completamente carica
	È necessario caricare la batteria
	La copertura di rete è buona
	Nessuna copertura di rete (mostrata anche in flight mode)
	È disponibile una rete 3G
	È disponibile una rete UMTS HSPA
	Chiamate perse
	Chiamate trasferite
	Chiamata in corso
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivato
	Il telefono si trova in modalità silenziosa
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Il lettore musicale è in esecuzione
	La radio è in funzione
	È collegato un viva voce
	La funzione Bluetooth è attivata
	È collegato un auricolare Bluetooth
	Il telefono è connesso a una rete Wi-Fi
	Il telefono è connesso a Internet
	Sito Web protetto
	È attivato un allarme
	Promemoria appuntamento
	Promemoria attività
	GPS attivato
	È attivata un'applicazione Java

Funzionalità touch

Il telefono dispone della funzionalità touch che viene attivata quando il telefono è chiuso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Navigazione nel touchscreen

Toccare
Toccare per selezionare o attivare un elemento sullo schermo.

Trascinare
Toccare, tenere premuto e spostare un elemento da un punto a un altro sullo schermo.

Scuotere
Toccare e muovere velocemente il dito rispettivamente a sinistra, a destra, in alto o in basso.

Toccare e tenere premuto
Toccare e mantenere il dito sull'elemento per attivarlo o per visualizzare un menu di opzioni.

Panoramica del browser multimediale

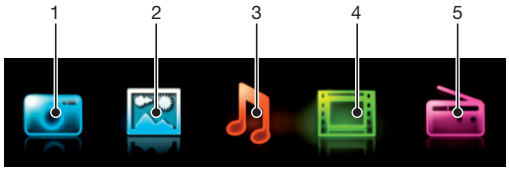

1 Fotocamera
2 Foto
3 Musica
4 Video
5 Radio

Per navigare nel browser multimediale

1 Sbloccare lo schermo.
2 Toccare uno degli elementi.
3 Per tornare indietro, toccare la parte superiore dello schermo, quindi o .

Utilizzo della funzionalità touch

Per attivare lo schermo

- Premere nella parte superiore del telefono.

Per sbloccare lo schermo

- Trascinare nella parte superiore dello schermo.

Per bloccare la funzionalità touch

- Premere nella parte superiore del telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica dei menu*

PlayNow™

Fotocamera

Servizi di localizz.
Google Maps
Navigazione
Tracker
I miei Preferiti
Impostazioni

Chiamate**
Tutte
Con risposta
Effettuate
Perse

Internet

Messaggi
Scrivi nuovo
Posta in arrivo/Conversazioni
Messaggi
E-mail
Chiama segret. tel.

Rubrica
Utente
Nuovo contatto

Organizer
Allarme
Applicazioni
Media Home
File manager **
Trasferimento file
Agenda
Attività
Note
Videochiamata
Sincronizzazione
Timer
Cronometro
Torcia
Calcolatrice

Svago
Servizi online
Radio
TrackID™
Riproduz. remota
Giochi
Photo Mate
Registra suono
Video dimostrat.

Media
Conten. fotocamera
Musica
Video
Giochi
Feed Web
Impostazioni

Lettore musicale

Impostazioni
Generali
Profili
Ora e data
Lingua
Servizio aggiorn.
Gestione vocale
Scelte rapide
Flight mode
Codici PIN
Protezione
Accessibilità
Stato telefono
Ripristino totale

Suoni e avvisi
Volume suoneria
Suoneria
Silenzioso
Incrementale
Avviso vibrazione
Avviso messaggio
Suono dei tasti

Display
Sfondo
Layout menu prin.
Motivo
Schermata iniziale
Screen saver
Dimensioni orologio
Luminosità
Modifica nomi linea

Chiamate
Composizione rapida
Ricerca intelligente
Trasfer. chiamate
Passa a linea 2
Gestione chiamate
Tempo
Mostra/nasc. num.
Viva voce
Flip attivo
Chiudi e term. chiam.

Connettività
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Nome telefono
Condivis. contenuto
Sincronizzazione
Gestione dispositivo
Reti mobili
Comunicazione dati
Impostazioni Internet
Impostaz. streaming
Impost. messaggi
Impostazioni SIP
Accessori

Assistenza utente
Guida per l'utente
Downl. impostazioni
Installazione di base
Consigli e suggerim.

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.
** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Navigazione

Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato **Menu** sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.
- Se **Menu** non viene visualizzato sullo schermo, premere , quindi il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.

Per spostarsi tra i menu del telefono

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare **Opzioni**, ad esempio, per modificare.

Per terminare una funzione

- Premere .

Per tornare in modalità standby

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

1. Selezionare **Menu** > **Media**.
2. Scorrere fino a una voce del menu e premere il tasto di navigazione destro.
3. Per tornare indietro, premere il tasto di navigazione sinistro.

Per eliminare elementi

- Premere C per eliminare elementi come numeri, lettere, immagini e suoni.

Schede

Potrebbero essere disponibili delle schede. Ad esempio, il menu **Chiamate** contiene schede.

Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.

Scelte rapide

È possibile utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per accedere direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Scelte rapide**.
2. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.
3. Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare **Sc. rap.**.

Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare **Menu** e premere 1 – 9, *, 0, o #.

! Il **Layout menu prin.** deve essere impostato su **Griglia**. Vedere *Per modificare il layout del menu principale* a pagina 67.

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- **Nuovi eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Applic. in esec.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- **Internet** - consente di connettersi a Internet in modo efficiente.

Per aprire il menu Attività

- Premere .

Avvisi e notifiche

È possibile gestire gli avvisi di allarmi e ricevere notifiche, ad esempio, di messaggi in arrivo ed eventi dell'agenda. Quando si elimina una notifica, è possibile visualizzarla in seguito nel menu Attività.

Per disattivare o posporre un allarme

Quando suona l'allarme:

- Per disattivare l'allarme, trascinare l'icona dell'allarme verso destra.

- Per posporre l'allarme, toccare **Posponi**.

Per eliminare una notifica

- Quando si riceve la notifica di un messaggio e-mail in arrivo o di un evento dell'agenda, toccare .

Memoria

È possibile salvare il contenuto su una memory card, nella memoria del telefono o nella carta SIM. Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se non è inserita alcuna memory card o se è piena, le foto e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Memory card

Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™ per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Questo tipo di scheda può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono.

Per inserire una memory card

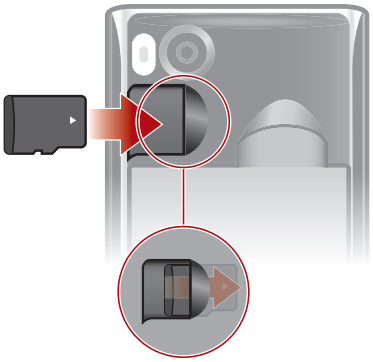

- Rimuovere il copribatteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua** > **Lingua telefono**.
2. Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione rapida . Il metodo di immissione rapida utilizza un dizionario incorporato nel telefono.

Per cambiare la lingua di scrittura

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto #.

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto *.

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole o ai numeri e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere #.

Per immettere numeri

1. Quando si immette del testo, premere # finché nella parte superiore dello schermo non viene visualizzato 12.
2. Per immettere un numero, premere 0 - 9.

Per immettere un numero con il metodo di immissione rapida, è possibile tenere premuto 0 - 9.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per immettere segni e simboli di punteggiatura

1 Durante l'immissione del testo, premere * brevemente.
2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare **Inserisci**.

Per selezionare i segni di punteggiatura più comunemente utilizzati, è anche possibile premere 1.

Per immettere del testo utilizzando il metodo di immissione rapida

1 Selezionare, ad esempio, **Menu** > **Messaggi** > **Scrivi nuovo** > **Messaggio**.
2 Se non viene visualizzato, tenere premuto * per passare al metodo di immissione rapida.
3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 6, 3. Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
4 Per visualizzare suggerimenti delle parole, premere * o premere il tasto di navigazione verso il basso.
5 Premere 0 per accettare un suggerimento e aggiungere uno spazio.

Per immettere del testo utilizzando la modalità pressione multipla

1 Selezionare, ad esempio, **Menu** > **Messaggi** > **Scrivi nuovo** > **Messaggio**.
2 Se non viene visualizzato, tenere premuto * per passare alla modalità pressione multipla.
3 Premere ripetutamente 2 - 9 fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
4 Premere 0 per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario del telefono

1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione rapida, selezionare **Opzioni** > **Immiss. multipla**.
2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nel raggio di copertura di rete.

Risposta alle chiamate

È possibile rispondere alle chiamate senza aprire il telefono.

Per rispondere a una chiamata quando il blocco dello schermo è attivato

- Trascinare da sinistra a destra.

Per rispondere a una chiamata quando il blocco dello schermo è disattivato

- Toccare .

Per rifiutare una chiamata quando il blocco dello schermo è attivato

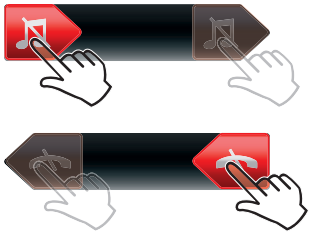

- Trascinare verso destra e poi verso sinistra.

Per rifiutare una chiamata quando il blocco dello schermo è disattivato

- Toccare .

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Toccare .

Per attivare un altoparlante durante una chiamata

- Toccare .

⚠ Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per disattivare la suoneria prima di rispondere a una chiamata quando il blocco dello schermo è attivato

- Trascinare verso destra.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per disattivare la suoneria prima di rispondere a una chiamata quando il blocco dello schermo è disattivato

- Toccare .

Per terminare una chiamata

- Toccare .

Come effettuare e rispondere alle chiamate

Per effettuare una chiamata

1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
2 Premere .

È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

1 Tenere premuto finché non viene visualizzato un segno “+”.
2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3 Premere .

Per ricomporre un numero

- Se viene visualizzato **Riprovare?** selezionare **Sì**.

Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

1 Tenere premuto C. Viene visualizzato .
2 Tenere nuovamente premuto C per riattivarlo.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare **Alto.att.**. Viene visualizzato .

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Viene visualizzato . Premere per aprire la lista chiamate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Videochiamata

Durante una videochiamata, è possibile condividere video dalla fotocamera principale.

Prima di effettuare le videochiamate

Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato 3G o H. Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

Per effettuare una videochiamata

1. Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
2. Selezionare **Opzioni** > **Effettua videoch.**.

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

Per condividere foto e video durante una videochiamata

1. Durante una videochiamata, premere il tasto di navigazione a sinistra per passare alla scheda della modalità di condivisione video.
2. Scorrere fino a un video e selezionare **Condividi**.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni**.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Numeri speciali** > **Numeri di emergenza**.

Reti

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Le reti supportate sono GSM, 3G (UMTS) e H. Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Reti mobili** > **Reti GSM/3G**.
2. Selezionare un'opzione.

Elenco chiamate

È possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate con risposta , su quelle effettuate , perse o rifiutate .

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

1. Premere e scorrere fino a una scheda.
2. Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

È possibile sincronizzare i contatti utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella **Rubrica**. Se si seleziona **Rubrica SIM** come predefinita, verranno visualizzati i nomi e i numeri dei contatti salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Rubrica predefinita**.
3. Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Per aggiungere un contatto del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere il nome e selezionare **OK**.
4. Scorrere fino a **Nuovo numero:** e selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere il numero e selezionare **OK**.
6. Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
7. Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
8. Selezionare **Salva**.

Chiamata ai contatti

Per chiamare un contatto

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a un contatto e premere .

Per accedere direttamente a una lista contatti

- Tenere premuto 2 – 9.

Per chiamare con la Ricerca intelligente

1. Premere 0 + - 9 per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
2. Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Ricerca intelligente**.
2. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni** > **Modifica contatto**.
3. Scorrere tra le schede e selezionare **Aggiungi** o **Modifica**.
4. Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
5. Selezionare **Salva**.

Se la sottoscrizione comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale e una foto ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Copia dalla SIM**.
3. Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Copia nella SIM**.
3. Selezionare un'opzione.

Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Salva autom. in SIM**.
3. Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Backup in mem. card**.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere solo nomi e numeri. Tali dati vengono salvati nella carta SIM.

Per aggiungere un contatto della rubrica SIM

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere il nome e selezionare **OK**.
4. Immettere il numero e selezionare **OK**.
5. Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
6. Selezionare **Salva**.

Eliminazione di contatti

Per eliminare tutti i contatti

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Elimina tutti i contatti**.
3. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Stato memoria**.

Utente

È possibile immettere informazioni su se stessi e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

Per immettere informazioni sull'utente

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
3. Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
4. Selezionare **Salva**.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
3. Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi** > **Crea nuovo**.
4. Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
5. Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail dalla **Rubrica** al quale inviare messaggi. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti.

Per creare un gruppo di numeri e indirizzi e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Gruppi**.
3. Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere il nome del gruppo e selezionare **Continua**.
5. Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
6. Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Seleziona**.
7. Selezionare **Continua** > **Conferma**.

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Composizione rapida**.
3. Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
4. Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero di posizione e premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi** > **Impostazioni** > la scheda **Impost. messaggi** > **N. segr. telefon.**.
2. Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto 1.

Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Gestione vocale** > **Composizione vocale** > **Attiva**.
2. Selezionare **Sì** > **Nuovo com. vocale** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
3. Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
4. Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
5. Se la registrazione è riuscita selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.

! I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Per eseguire la composizione vocale

1. Tenere premuto un tasto Volume.
2. Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il nome ed esegue la connessione della chiamata.

Per attivare la risposta vocale e registrare comandi di risposta vocale

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Gestione vocale** > **Risposta vocale** > **Attiva**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**. Attendere il segnale e dire “Rispondi” o altra parola.
3. Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
4. Attendere il tono acustico e dire “Occupato” o altra parola.
5. Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
6. Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**.
7. Selezionare gli ambienti in cui si desidera attivare la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Dire “Rispondi”.

Per riregistrare un comando vocale

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Gestione vocale** > **Composizione vocale** > **Modifica nomi**.
2. Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni** > **Sostituisci sel. voc.**.
3. Attendere il tono acustico e pronunciare il comando.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

! Quando si utilizza **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili.

Per trasferire le chiamate

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Trasfer. chiamate**.
2. Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
3. Selezionare **Attiva**. Viene visualizzato .
4. Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK**.

Avviso di chiamata

Se si riceve una seconda chiamata mentre è attivo l'avviso di chiamata, si sentirà un segnale acustico.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Gestione chiamate** > **Avviso di chiamata** > **Attiva**.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza aver terminato una delle prime due chiamate.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni** > **Unisci in confer.**.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Innanzitutto premere , quindi .

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante la chiamata, premere . La chiamata in corso viene messa in attesa.
2. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi chiamata**.
3. Immettere il numero da chiamare e premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . La chiamata in corso viene messa in attesa.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Sostituisci chiam.att.**.

Conferenze telefoniche

Durante una conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un nuovo partecipante

1. Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
2. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi chiamata**.
3. Immettere il numero da chiamare e premere .
4. Selezionare **Opzioni** > **Unisci in confer.** per aggiungere il nuovo partecipante.
5. Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

1. Selezionare **Opzioni** > **Term. chiam.conf.**.
2. Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

1. Durante la chiamata, selezionare **Opzioni** > **Conversa con** e selezionare il partecipante con cui conversare.
2. Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare **Opzioni** > **Unisci in confer.**.

I miei Numeri

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i propri numeri di telefono.

Per verificare i propri numeri telefonici

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Numeri speciali** > **I miei Numeri**.
3. Selezionare un'opzione.

Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Gestione chiamate** > **Chiamate consentite** > **Solo da elenco**.
2. Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare un contatto oppure **Gruppi**.

Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Gestione chiamate** > **Chiamate consentite** > **Autorizza tutti**.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

! Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono le seguenti:

- **Tutte le chia. in usc.** - tutte le chiamate in uscita
- **Chiam. inter. in uscita** - tutte le chiamate internazionali in uscita
- **Int. in usc. con roam.** - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- **Tutte le chiam. in arr.** - tutte le chiamate in arrivo
- **In arr. con roaming** - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per limitare le chiamate

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Gestione chiamate** > **Limita chiamate**.
2 Selezionare un'opzione.
3 Selezionare **Attiva**.
4 Immettere il codice di accesso e selezionare **OK**.

Durata e costo della chiamata

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Tempo** > **Indicatori chiamate**.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero durante una chiamata.

Per nascondere il proprio numero di telefono

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Mostra/nasc. num.**.
2 Selezionare **Nascondi numero**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione immagini

Il telefono deve essere chiuso per poter utilizzare la fotocamera. È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Quando il telefono è chiuso, è possibile accedere alle foto e ai video salvati in o . Quando il telefono è aperto, è possibile trovare le foto e i video salvati in **Media** e in **File manager**. Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 45.

Per attivare la fotocamera

- Toccare .

Utilizzo della fotocamera

Per scattare una foto toccando lo schermo

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare .
4. Toccare un punto nel mirino dove si desidera impostare la messa a fuoco. La foto viene scattata non appena viene impostata la messa a fuoco. La foto viene salvata automaticamente.
5. Per tornare al mirino e scattare un'altra foto, premere .

Per scattare una foto utilizzando il tasto dell'otturatore

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare .
4. Premere a metà per utilizzare l'autofocus. Quando il punto e il riquadro di messa a fuoco sono verdi, premere completamente per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Per tornare al mirino e scattare un'altra foto, premere .

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

Per selezionare le impostazioni della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare .
4. Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.

Rilevamento del volto

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per mettere a fuoco un volto lontano dal centro. La fotocamera rileva automaticamente fino a un massimo di tre volti, indicati da riquadri bianchi. Un riquadro verde indica il volto che è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera.

Per utilizzare la funzione Rilevamento volto

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare .
4. Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.
5. Toccare e quindi .
6. Toccare lo schermo per scattare la foto. La foto viene scattata non appena viene impostata la messa a fuoco. La foto viene salvata automaticamente.
7. Per tornare al mirino e scattare un'altra foto, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Correzione foto

È possibile utilizzare Correzione foto per migliorare una foto scattata. Con un semplice tocco, è possibile regolare la luminosità, la luce e il contrasto per ottenere la migliore foto possibile. I miglioramenti apportati vengono salvati in una copia della foto. La foto originale non viene modificata.

Per migliorare una foto con Correzione foto

1. Scattare una foto.
2. Durante la revisione, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti.
3. Toccare .
4. Toccare .
5. Osservare la correzione e toccare per salvarla.
6. Se non si desidera salvare la correzione, selezionare .

La funzione Correzione foto può essere applicata diverse volte su una foto.

Impostazioni della fotocamera

Impostazione	Icona		Descrizione
Scene			Utilizzare Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante scene preprogrammate. La fotocamera sceglie automaticamente diverse impostazioni in base alla scena selezionata ed esegue la foto nel modo migliore possibile.
		Auto	La fotocamera regola automaticamente le impostazioni per una foto.
		Ritratto	Utilizzare per foto di ritratti. La funzione Rilevamento volto è attivata. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide.
		Crepuscolo (flash)	Utilizzare per foto di ritratti di notte o in ambienti con luminosità ridotta (con o senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.
		Sport	Utilizzare per foto di oggetti in rapido movimento. Il breve tempo di esposizione riduce al minimo la sfocatura dovuta al movimento.
		Neve e spiaggia	Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sottoesposte.
		Orizzontale	Utilizzare per foto panoramiche. La fotocamera mette a fuoco oggetti distanti. Il flash è disattivato.
		Crepuscolo (no flash)	Utilizzare per foto di paesaggi di notte o in ambienti con luminosità ridotta (con o senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.
		Documento	Utilizzare per foto di testo o disegni. Conferisce alle foto maggiore nitidezza e contrasto più elevato.
Messa a fuoco			La messa a fuoco determina quale parte di un'immagine deve essere più nitida.
		Auto	La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. Una volta impostata la messa a fuoco, la cornice da bianca diventa verde.
		Rilevamento volto	La fotocamera rileva automaticamente fino a un massimo di tre volti, indicati da riquadri bianchi. Quando si utilizza l'autofocus, un riquadro verde indica il volto che è stato selezionato. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. La funzione Rilevamento volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	Macro	Autofocus per foto in primo piano.
	Infinito	Utilizzare per scattare foto a una certa distanza. Vengono messi a fuoco gli oggetti distanti, quelli più vicini alla fotocamera potrebbero risultare sfocati.
Flash		Utilizzare il flash per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità.
	Auto	Il flash verrà utilizzato automaticamente in condizioni di scarsa luminosità.
	Disattiva	Il flash non è mai disattivato, indipendentemente dalle condizioni di luminosità. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, è possibile utilizzare il timer automatico.
Timer automat.		Con il timer automatico è possibile scattare una foto senza dover mantenere il telefono. Utilizzarlo per scattare autoritratti o foto di gruppo in cui nessuno venga escluso. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.
	Att. - 10s	Impostare un ritardo di 10 secondi da quando il tasto dell'otturatore viene premuto fino allo scatto della foto.
	Att. - 2s	Può essere difficile tenere il telefono completamente fermo mentre si preme il tasto dell'otturatore e di conseguenza la foto può risultare sfocata. Per risolvere il problema, utilizzare un ritardo di 2 secondi.
	Disattiva	La foto viene scattata non appena si preme il tasto dell'otturatore.
Dimensione imm.		È possibile scegliere tra diverse dimensioni di immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Le foto con risoluzione maggiore richiedono una maggiore quantità di memoria.
	8 MP	Dimensione immagine di 8 MP con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.
	7 MP	Dimensione immagine di 7 MP con proporzioni 3:2. Queste sono le proporzioni utilizzate per le foto tradizionali. La foto stampate si adatteranno alla maggior parte delle cornici e degli album per foto.
	6 MP	Dimensione immagine di 6 MP con proporzioni 16:9. Un formato widescreen ad alta risoluzione. Ha una risoluzione maggiore di Full HD. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.
	3 MP	Dimensione immagine di 3 MP con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen.
	Full HD	Formato ad alta definizione con 1920×1080 pixel. Ideale per foto da visualizzare su una TV HD widescreen.
Aggiungi geotag		È possibile etichettare le foto con i dettagli del luogo in cui sono state scattate e mostrare ad amici e parenti i luoghi visitati su una mappa oppure utilizzare i geotag per ritrovare la strada verso i luoghi già visitati.
	Disattiva	Quando questa impostazione è disattivata, non sarà possibile visualizzare su una mappa il luogo dove è stata scattata una foto.
	Attiva	Quando questa impostazione è attivata, alle foto scattate verrà aggiunta la posizione geografica approssimativa. Questa informazione potrà essere utilizzata in seguito per identificare il luogo in cui è

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

stata scattata la foto. È possibile visualizzare le foto su una mappa in **Media** > **Cont. fotocam.**.

Suggerimenti sull'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi
Non posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura, bensì in uno dei terzi; in questo modo si otterranno risultati migliori.

Presa salda
Per evitare foto sfocate, tenere saldamente la fotocamera. Cercare di stabilizzare la mano appoggiandosi su un oggetto solido. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia saldo quando si scatta una foto.

Massimo avvicinamento al soggetto
Avvicinandosi il più possibile al soggetto non sarà necessario utilizzare lo zoom. Cercare di riempire completamente il mirino con il soggetto.

Rispetto dei limiti del campo di utilizzo del flash
Le foto scattate superando il campo di utilizzo massimo del flash risulteranno scure. Tale distanza corrisponde a circa quattro passi dal soggetto.

Importanza della varietà
Provare angolazioni diverse spostandosi verso il soggetto. Scattare alcune fotografie in verticale e sperimentare posizioni differenti.

Utilizzo di uno sfondo chiaro
Uno sfondo chiaro consente di mettere in evidenza il soggetto.

Obiettivo pulito
I telefoni cellulari vengono utilizzati nelle condizioni atmosferiche e nei luoghi più vari e sono generalmente portati in tasca o in borsa. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera può sporcarsi facilmente e coprirsi di impronte digitali. Per pulirlo, utilizzare un panno morbido.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video toccando lo schermo

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare .
4 Per interrompere la registrazione toccare lo schermo.
5 Per mettere in pausa la registrazione, toccare . Per continuare la registrazione, toccare .
6 Per interrompere la registrazione, toccare . Il video viene salvato automaticamente.
7 Per tornare al mirino e registrare un altro video, toccare .

Per registrare un video utilizzando il tasto dell'otturatore

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare .
4 Premere per avviare la registrazione.
5 Per interrompere la registrazione, premere . Il video viene salvato automaticamente.
6 Per tornare al mirino e registrare un altro video, premere .

Per selezionare le impostazioni della videocamera

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare .
4 Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni della videocamera

Impostazione	Icona		Descrizione
Formato video			Selezionare le dimensioni e le proporzioni di un video prima di registrarlo.
		nHD	Dimensione video di 640x352 pixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen adatto per video da visualizzare su schermi widescreen.
		VGA	Dimensione video 640x480 pixel. Formato video standard per videocamere e schermi di computer.
		Messag.	Registrare video adatti per l'invio in MMS. La durata di registrazione di questo formato di video è limitata per adattarla a un MMS.
Modalità notte			Utilizzare in condizioni di scarsa luminosità.
		Attiva	Quando questa impostazione è attivata, la sensibilità alla luce è maggiore. Utilizzare in ambienti con scarsa luminosità. I video di soggetti in movimento potrebbero risultare sfocati. Tenere la mano ben ferma o utilizzare un supporto.
		Disattiva	Quando le condizioni di luminosità sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.
Luce			Scegliere se utilizzare la luce quando si registra un video.
		Attiva	Attivare la luce per migliorare la qualità di video in primo piano in ambienti con scarsa luminosità.
		Disattiva	La luce è sempre disattivata, indipendentemente dalle condizioni di luminosità. Nota: Talvolta la qualità di un video può essere migliore senza l'uso della luce, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per registrare un video di buona qualità senza la luce, occorre una mano molto ferma. Per evitare un video sfocato, è anche possibile utilizzare un supporto e il timer automatico.
Microfono			Scegliere se captare anche i suoni circostanti durante la registrazione di video.
		Disattiva	Quando questa impostazione è disattivata, nessun suono verrà registrato con il video.
		Attiva	Quando questa impostazione è attivata, insieme al video verrà registrato anche il suono.
Timer automat.			Con il timer automatico è possibile registrare un video senza dover mantenere il telefono. Utilizzarlo per registrare video in cui nessuno venga escluso. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia ben fermo quando si registra un video.
		Att. - 10s	Impostare un ritardo di 10 secondi da quando il tasto dell'otturatore viene premuto fino all'avvio della registrazione del video.
		Att. - 2s	Può essere difficile tenere il telefono completamente fermo mentre si preme il tasto dell'otturatore e di conseguenza il video potrebbe risultare sfocato. Per risolvere il problema, utilizzare un ritardo di 2 secondi.
		Disattiva	Quando il timer automatico è disattivato, la registrazione del video inizia non appena si preme il tasto dell'otturatore.
Stabilizzatore di immagini			Durante la registrazione di un video, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.
		Attiva	Si consiglia di mantenere lo stabilizzatore attivato.
		Disattiva	Quando lo stabilizzatore è disattivato, il video registrato potrebbe apparire mosso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo delle foto

È possibile visualizzare, correggere e organizzare le foto e i video sul computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Può essere scaricato dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono.

Modifica delle foto

Per eliminare una foto

1 Toccare .
2 Scuotere per spostarsi tra le foto e i video.
3 Selezionare una foto.
4 Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti.
5 Toccare per eliminare una foto.

Per modificare una foto

1 Toccare .
2 Scuotere per spostarsi tra le foto e i video.
3 Selezionare una foto.
4 Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti.
5 Toccare
6 Toccare per scattare foto in bianco e nero.
7 Toccare per applicare Correzione foto.

Per eseguire lo zoom su una foto

1 Toccare
2 Scuotere per spostarsi tra le foto e i video.
3 Selezionare una foto.
4 Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti.
5 Toccare .
6 Trascinare per eseguire lo zoom sulla foto.

Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto

Per visualizzare foto e video utilizzando la fotocamera

1 Attivare la fotocamera.
2 Toccare .
3 Toccare .
4 Scuotere per spostarsi tra le foto e i video. Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
5 I video sono indicati da . Toccare per riprodurre un video.

Per visualizzare foto e video nel browser multimediale

1 Toccare .
2 Scuotere per spostarsi tra le foto e i video.
3 Toccare una foto o un video.

Per visualizzare le foto come diapositive

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Presentazione**.
5 Selezionare uno stato d'animo.

Visualizzazione di foto su una mappa

Quando si scatta una foto, è possibile aggiungervi la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging. Le foto su cui è stata attivata la funzione di geo-tagging vengono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

etichettate con in **Media**. Se non si riesce a visualizzare foto su una mappa, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo del geo-tagging sono approssimate e richiedono l'utilizzo di un'applicazione compatibile. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione di tali dati sulla posizione.

Per visualizzare foto su una mappa

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Geotag**.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Visual. su mappa**.

Per attivare o disattivare il geo-tagging

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare .
4 Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.
5 Toccare o
6 Toccare un'opzione.

Etichette di foto

È possibile organizzare le foto usando le etichette. È possibile creare nuove etichette, assegnare una o più etichette a una foto o rimuovere un'etichetta da una foto. Le foto con la stessa etichetta vengono salvate in **Etichette foto**. Ad esempio, è possibile aggiungere l'etichetta "Vacanze" a tutte le foto delle vacanze e visualizzarle tutte insieme in **Etichette foto** sotto l'etichetta "Vacanze".

Per creare una nuova raccolta

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
4 Premere il tasto di navigazione verso il basso e selezionare **Opzioni** > **Etichetta la foto**.

Per etichettare le foto

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
4 Premere il tasto di navigazione in basso e scorrere fino a un'etichetta.
5 Selezionare **Opzioni** > **Etichetta la foto**.
6 Per ogni foto che si desidera etichettare, scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni** > **Etichetta la foto**.

Per eliminare un tag da una foto

1 Mentre si visualizza una foto, premere il tasto di navigazione verso il basso.
2 Scorrere fino a un'etichetta e selezionare **Opzioni** > **Elimina etichetta**.

Utilizzo delle foto

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le foto

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Utilizza come**.
5 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Stampa delle foto

È possibile stampare le foto utilizzando un cavo USB collegato a una stampante PictBridge™ compatibile.

È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth dotata del supporto del profilo Push oggetti.

Per stampare le foto utilizzando un cavo USB

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager** > **Album fotocamera** > **Apri**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona** > **Seleziona diversi** o **Seleziona tutto**.
3. Selezionare **Opzioni** > **Stampa** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Collegare il cavo USB al telefono.
5. Collegare il cavo USB alla stampante.
6. Attendere la risposta dal telefono.
7. Immettere le impostazioni della stampante (se richiesto) e selezionare **Stampa**.

Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Condivisione di foto e video

È possibile scattare una foto o registrare un video, visualizzare foto o video e inviare foto o video a un altro telefono o al Web.

Per inviare una foto o un video salvato nel telefono

1. Toccare .
2. Selezionare una foto o un video.
3. Toccare lo schermo.
4. Toccare .
5. Selezionare **Agli album Web**, **Come messaggio**, **Come e-mail** o **Via Bluetooth**.
6. Aprire il telefono.
7. Immettere un destinatario e selezionare **Invia**.

Per inviare una foto appena scattata o un video appena ripreso

1. Dopo aver acquisito una foto o un video, toccare .
2. Selezionare **Agli album Web**, **Come messaggio**, **Come e-mail** o **Via Bluetooth**.
3. Aprire il telefono.
4. Immettere un destinatario e selezionare **Invia**.

Utilizzo degli album Web

Se la sottoscrizione supporta questo servizio, è possibile inviare foto o video a un album Web. Se non si riesce a inviare contenuto a un album Web, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza separata tra l'utente e il fornitore del servizio. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.

Per inviare le foto salvate nel telefono a un album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2. Selezionare un mese e un anno.
3. Scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Agli album Web**.
4. Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
5. Selezionare un album o aggiungerne uno nuovo.
6. Immettere il testo e selezionare **Invia**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inviare i video salvati nel telefono a un album Web

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Video** > **Video**.
2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Agli album Web**.
3 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
4 Selezionare un album Web o aggiungerne uno nuovo.
5 Immettere del testo e selezionare **Invia**.

Per visualizzare gli album Web

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album Web**.
2 Selezionare un album Web.

Per andare a un indirizzo Web dalla rubrica

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Apri**.
3 Scorrere fino a un indirizzo Web e selezionare **Vai a**.

Accesso ai video nel telefono

Quando il telefono è chiuso, è possibile sfogliare e riprodurre i video utilizzando il lettore video del browser multimediale. I video registrati con la fotocamera vengono salvati in **Video fotocamera**. È possibile accedere ad altri video da **Video**. Quando il telefono è aperto, è possibile accedere ai propri video da **Media** e **File manager**.

Per riprodurre video

1 Toccare .
2 Toccare una categoria.
3 Scuotere il telefono a sinistra o a destra per sfogliare i video.
4 Toccare il video che si desidera riprodurre.

Per interrompere i video

1 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
2 Toccare .

Per eseguire l'avanzamento rapido o il riavvolgimento di video

1 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
2 Toccare e tenere premuto o .

Per passare da un video all'altro

- Scuotere il telefono a sinistra per passare al video successivo o a destra per passare al video precedente.

Per visualizzare un video ingrandito

1 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
2 Toccare .

Per mostrare i sottotitoli

1 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
2 Se un video include sottotitoli, viene visualizzato . Toccare .
3 Selezionare una lingua.

Per nascondere i sottotitoli

1 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
2 Se un video include sottotitoli, viene visualizzato . Toccare .
3 Toccare **Disattiva**.

Per riprodurre video

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Video** > **Video** o **Album fotocamera**.
2 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per passare da un video all'altro

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per modificare le dimensioni della schermata dei video

- Premere il tasto di navigazione verso il basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 45.

Viva voce portatile stereo

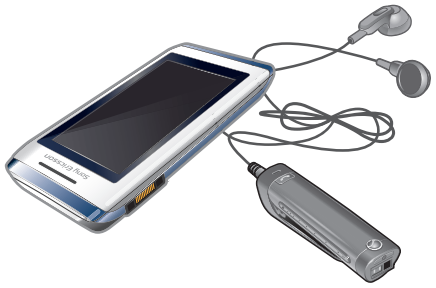

Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.

! Se le cuffie non sono fornite con il telefono, è possibile acquistarle separatamente.

Accesso alla musica nel telefono

Quando il telefono è chiuso, è possibile sfogliare e riprodurre i file musicali utilizzando il lettore musicale del browser multimediale. Ulteriori funzioni musicali sono disponibili in **Media** e **File manager**, accessibili quando il telefono è aperto.

Per sfogliare la musica

1. Toccare ♫.
2. Toccare una categoria.
3. Scuotere il telefono a sinistra o a destra per sfogliare i brani musicali.
4. Toccare un album o una playlist per visualizzarne il contenuto.
5. Per tornare indietro, toccare un punto all'esterno dell'elenco, quindi toccare la parte superiore dello schermo.

Per sfogliare la musica utilizzando il tasto di scorrimento

1. Mentre si sfoglia la musica, ad esempio gli album, toccare la parte inferiore dello schermo per visualizzare .
2. Per sfogliare la musica, trascinare da sinistra a destra.

Per riprodurre la musica

1. Toccare ♫.
2. Toccare una categoria.
3. Scuotere il telefono a sinistra o a destra per sfogliare i brani musicali.
4. Toccare un album o una playlist.
5. Per riprodurre un brano, toccare il relativo titolo.

Per interrompere la musica

- Toccare .

Per eseguire l'avanzamento rapido o il riavvolgimento di brani musicali

- Toccare e tenere premuto o .

 È anche possibile trascinare a destra o a sinistra per avanzare rapidamente o riavvolgere.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per passare da una traccia all'altra

- Toccare ⏭ o ⏮.

Per visualizzare i brani correnti in coda

- Toccare la copertina dell'album.

Per ridurre a icona il lettore musicale

- Toccare ⮌.

Per tornare al lettore musicale

- Toccare ♫ nella parte inferiore dello schermo.

Per riprodurre la musica

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
3. Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per passare da una traccia all'altra

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore

- Selezionare **Opzioni** > **Riduci a icona**.

Per tornare al lettore

- Selezionare **Menu** > **Media**.

Esecuzione di musica in ordine casuale

È possibile eseguire i brani delle playlist in ordine casuale. Una playlist può essere, ad esempio, una lista di brani creata manualmente o un album.

Per riprodurre i brani in ordine casuale

1. Nel lettore musicale, toccare SHUF.
2. Toccare ▶.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Controllo Shake

Per riprodurre i brani in ordine casuale

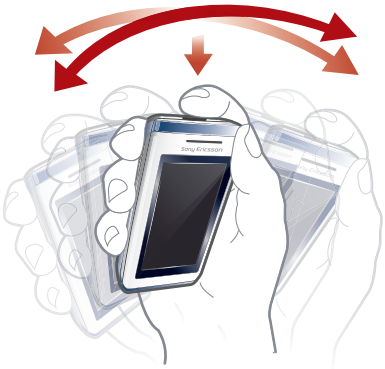

- Quando la musica è in riproduzione, tenere premuto e scuotere il telefono.

È anche possibile riprodurre i brani in modo casuale quando il telefono è aperto scuotendolo.

Utilizzo del mini lettore musicale

Quando è attivato il blocco dello schermo, è possibile utilizzare il mini lettore musicale per accedere rapidamente ai controlli musicali.

Per attivare il mini lettore musicale

1. Per visualizzare lo schermo, premere nella parte superiore del telefono.
2. Toccare la barra di stato nella parte inferiore dello schermo.

Stereo e bassi nitidi

Le opzioni stereo nitido e bassi nitidi vengono attivate quando si imposta manualmente l'equalizzatore.

Per impostare manualmente l'equalizzatore

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
3. Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Equalizzatore**.
5. Verificare di trovarsi nella vista Manuale. In caso contrario, selezionare **Manual.**.
6. Per scorrere tra le bande di frequenza, premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.
7. Per cambiare il valore per una banda di frequenza selezionata, premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
8. Per tornare alla vista del lettore, selezionare **Conferma**.

Per attivare stereo e bassi nitidi preimpostando l'equalizzatore

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
3. Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Equalizzatore**.
5. Verificare di trovarsi nella vista Preimp. In caso contrario, selezionare **Preimp.**.
6. Per scorrere tra le preimpostazioni, premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.
7. Selezionare una preimpostazione, tranne **Normale**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Per creare una playlist

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Playlist**.
2. Scorrere fino a **Nuova playlist** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere un nome e selezionare **OK**.
4. Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez.**.
5. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

Per aggiungere brani a una playlist

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Playlist**.
2. Selezionare una playlist.
3. Scorrere fino a **Aggiungi musica** e selezionare **Aggiungi**.
4. Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez.**.
5. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

SensMe™

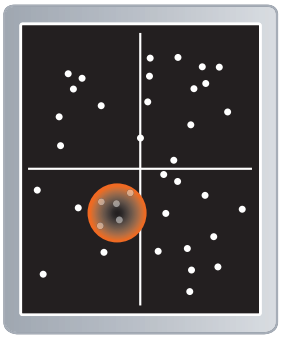

Con SensMe™ è possibile creare le playlist in due modi, in base allo stato d'animo o da tutti i brani presenti nel telefono. In base allo stato d'animo, è necessario utilizzare prima Media Go™ per trasferire brani nel telefono. Quindi vengono aggiunte informazioni come stato d'animo, tempo e corde. I brani vengono visualizzati come punti su una mappa con due assi. Nella visualizzazione **Tutto**, tutti i brani nel telefono vengono posizionati a caso sulla mappa.

Per creare una playlist in base allo stato d'animo

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
3. Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
4. Verificare di trovarsi nella vista **Umore**. In caso contrario, selezionare **Umore**.
5. Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
6. Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
7. Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
8. Selezionare **Opzioni** > **Salva playlist**.
9. Immettere un nome e selezionare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare una playlist in visualizzazione Tutti

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
3. Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
4. Verificare di trovarsi nella vista **Tutto**. In caso contrario, selezionare **Tutto**.
5. Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
6. Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
7. Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
8. Selezionare **Opzioni** > **Salva playlist**.
9. Immettere un nome e selezionare **OK**.

Libri audio

Se si utilizza Media Go™ per il trasferimento di libri audio sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per accedere agli audio libri

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Audio libri**.

Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella **Brani**.

Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo non permanente limitato con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in un secondo tempo. Alla successiva sincronizzazione della musica con Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet abilitato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account di un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione compatibile successiva di Windows Media® Player e una connessione USB del computer.

Non è possibile vedere se un brano è selezionato. Non è possibile deselezionare brani già selezionati.

Per contrassegnare un brano musicale

- Quando il brano musicale che si desidera contrassegnare è in riproduzione, tenere premuto .

PlayNow™

Quando si seleziona **PlayNow™** si entra in PlayNow™ arena dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. È possibile visualizzare l'anteprima o ascoltare il contenuto prima di acquistarli e scaricarli nel telefono. Se non si riesce a utilizzare PlayNow™ e PlayNow™ arena, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per le funzionalità estese, è inoltre possibile accedere al negozio Web di PlayNow™ arena su un computer da *www.playnow-arena.com*. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida alle funzionalità di *PlayNow™ arena*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare PlayNow™

1. Selezionare **Menu** > **PlayNow™**.
2. Scorrere fino a PlayNow™ arena e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima e acquistare il contenuto.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Menu** > **Svago** > **TrackID™** > **Avvia**.
- Quando la radio del telefono è in funzione, selezionare **Opzioni** > **TrackID™**.

Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Impostaz. streaming** > **Connetti con:**.
2. Selezionare l'account dati da utilizzare.
3. Selezionare **Salva**.

Per eseguire lo streaming di musica e video

1. Selezionare **Menu** > **Internet**.
2. Selezionare e quindi .
3. Selezionare un collegamento per lo streaming.

Radio

Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per attivare la radio

1. Collegare un viva voce al telefono.
2. Quando il telefono è chiuso, sbloccare lo schermo.
3. Toccare .

Per cercare automaticamente i canali

- Toccare o .

Per cercare i canali utilizzando il tasto di scorrimento

- Trascinare lungo la banda di frequenza.

Per sintonizzare la frequenza

- Toccare o .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per selezionare i canali salvati

1 Toccare .
2 Toccare un canale.

Se non è disponibile, significa che non ci sono canali salvati. Per salvare i canali, utilizzare la radio quando il telefono è aperto.

Per ridurre a icona la radio

- Toccare .

Per tornare alla radio

- Toccare .

Per disattivare la radio

- Toccare .

Per attivare la radio

1 Collegare un viva voce al telefono.
2 Selezionare **Menu** > **Svago** > **Radio**.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Cerca**.

Per sintonizzare la frequenza

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni** > **Riduci a icona**.

Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu** > **Svago** > **Radio**.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Salv. autom.**.

Per salvare i canali manualmente

1 Una volta trovato un canale radio, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Salva**.
2 Scorrere fino a una posizione e selezionare **Inserisci**.
3 Se lo si desidera, è possibile rinominare il canale. Selezionare **Salva**.

È anche possibile salvare un canale in una posizione tenendo premuto 0 + - 9.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

È anche possibile selezionare un canale salvato premendo 0 + - 9.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

! In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

1 Selezionare **Menu** > **Svago** > **Registra suono** > **Registra**.
2 Per interrompere la registrazione e salvare, selezionare **Salva**.

Per registrare una chiamata

1 Durante una chiamata in corso, selezionare **Opzioni** > **Registra**.
2 Per salvare la registrazione, selezionare **Salva**.

Per ascoltare la registrazione

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri**.
3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Riproduci**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento e gestione di contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright. identifica un elemento protetto.

Gestione di contenuto nel telefono

È possibile utilizzare **File manager** nel telefono per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o su una memory card. Le schede e le icone di **File manager** mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Per visualizzare lo stato della memoria

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Stato memoria**.
3. Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.

Per selezionare più elementi in una cartella

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
3. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona** > **Seleziona diversi**.
4. Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare **Seleziona**.

Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memory card

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Individuare un elemento e selezionare **Opzioni** > **Gestisci file** > **Sposta**.
3. Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
4. Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
5. Selezionare **Incolla**.

Per visualizzare informazioni sul contenuto

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Individuare un elemento e selezionare **Opzioni** > **Informazioni**.

Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto, ad esempio in messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

Per inviare il contenuto

1. Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia**.
2. Selezionare un metodo di trasferimento.

Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Con un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB. Se si utilizza un PC, viene chiesto di installare PC Companion alla prima connessione.

Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente. Utilizzare esclusivamente un cavo USB supportato dal telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.

1. **Computer:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rimozione sicura dell'hardware in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
2. selezionare le unità da disconnettere. Selezionare *Interrompi*.
3. Attendere la visualizzazione di un messaggio indicante che è possibile rimuovere l'unità. Disconnettere il cavo USB.

PC Companion

PC Companion consente di:

- Esplorare i contenuti nel telefono.
- Utilizzare il telefono come modem.
- Installare PC Software utilizzato per sincronizzare, trasferire ed eseguire il backup dei contenuti nel telefono.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere le guide alle funzionalità.

Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per installare PC Companion

1. Collegare il telefono a un PC utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
2. **Computer:** Seguire le istruzioni visualizzate.

Trascinamento e rilascio del contenuto

È possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono, una memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

Per trascinare e rilasciare contenuto

1. Connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB.
2. **Computer:** attendere che la memoria del telefono e la memory card vengano visualizzate come dischi esterni in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
3. Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 o successivo

Trasferimento di contenuto verso e da un computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto tra il telefono e un computer. Media Go™ può essere scaricato tramite PC Companion o da *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

1. Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
2. **Computer:** Selezionare *Avvio/Programmi/Sony/Media Go™*.
3. Selezionare *Trasferisci a o da dispositivo utilizzando Media Go™* e fare clic su *OK*.
4. Attendere fino a che il telefono non venga visualizzato in Media Go™.
5. Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Go™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Media Home

È possibile utilizzare **Media Home** per trasferire automaticamente il contenuto da Media Go™ al telefono. È anche possibile utilizzare **Media Home** per scaricare il contenuto da un server DLNA.

Prima di utilizzare **Media Home**, è necessario installare Media Go™ sul computer e attivare **Cond. di cont.**. Media Go™ può essere scaricato tramite PC Companion o da *www.sonyericsson.com/support*.

Per configurare Media Home

1. **Computer:** Attivare Media Go™, quindi attivare *Condiv. di contenuti*.
2. **Telefono:** Avviare e completare l'**Impostaz. guidata**.

Per trasferire automaticamente il contenuto nel telefono da Media Go™

- Collegare il telefono al caricabatterie. **Media Home** avvierà un download automatico quando si collega un caricabatterie.

Per trasferire manualmente il contenuto sul telefono da Media Go™

1. Selezionare **Organizer** > **Media Home**.
2. Premere **Avvia**.

Per sfogliare e scaricare contenuto da un server DLNA

1. Selezionare **Organizer** > **Media Home** > **Opzioni** > **Sfoglia**.
2. Selezionare un server, quindi selezionare il contenuto che si desidera scaricare.
3. Premere **Scarica**.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per immettere un nome per il telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Nome telefono**.
2. Immettere il nome del telefono e selezionare **OK**.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ è gratuita e consente di effettuare la connessione wireless a eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi.
- Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.

! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Attiva**.

! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth che la visibilità Bluetooth siano attivate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per associare il telefono a un altro dispositivo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Agg. nuovo disposit.**.
2 Selezionare un dispositivo.
3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**.
2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
3 Selezionare **Opzioni** > **Consenti conness.**.
4 Selezionare **Chiedi sempre** oppure **Consenti sempre**.

! Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Opzioni** > **Risparmio energia** > **Attivata**.

Trasferimento del suono verso e da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono verso e da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto appropriato sul viva voce.

Per trasferire il suono

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Opzioni** > **Chiamata in arrivo**.
2 Selezionare un'opzione. **Telefono** trasferisce il suono al telefono. **Viva voce** trasferisce il suono all'auricolare.

! Per applicare questa impostazione, è necessario rispondere alla chiamata con il tasto del telefono.

Per trasferire il suono durante una chiamata

1 Durante una chiamata, selezionare **Suono**.
2 Effettuare una selezione dall'elenco di opzioni disponibili.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*, disponibile tramite PC Companion o sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

È possibile eseguire il backup e il ripristino della rubrica del telefono utilizzando una memory card. È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 44.

Si consiglia di eseguire con regolarità il backup dei contenuti del telefono per assicurarsi di non perderli.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* ed eseguire un backup dei contenuti del telefono.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

! *Sony Ericsson PC Suite* sovrascrive tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* e ripristinare il contenuto del telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori. Sono necessari un cavo USB e un computer collegato a Internet.

Per informazioni, andare al sito

www.sonyericsson.com/update.

Eseguire sempre il backup del contenuto del telefono prima di effettuare un aggiornamento. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 47.

Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite

È possibile aggiornare il telefono utilizzando un cavo USB e *Sony Ericsson PC Suite*. Quando il telefono è connesso, verranno automaticamente eseguite la verifica della disponibilità e la notifica dei nuovi aggiornamenti.

Aggiornamento del telefono senza fili

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando l'applicazione Update Service presente nel telefono. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.

Per utilizzare Update Service è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

Per selezionare le impostazioni del Servizio aggiornamenti

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Servizio aggiorn.** > **Impostazioni** > **Impostazioni Internet**.

Per utilizzare Update Service

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Servizio aggiorn.**.
2. Selezionare **Cerca aggiornamento** e seguire le istruzioni visualizzate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, suoni, animazioni e melodie.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Invio di messaggi

È possibile inviare messaggi dal proprio telefono. La dimensione massima standard di un SMS è di 160 caratteri (inclusi gli spazi) se non vengono aggiunti altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

Per creare e inviare un messaggio

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Scrivi nuovo** > **Messaggio**.
2. Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere il tasto di navigazione in basso, scorrere premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra e selezionare un elemento.
3. Se si è scelto di utilizzare la fotocamera: aprire il telefono, scattare una foto o registrare un video, quindi chiudere il telefono per continuare a scrivere.
4. Selezionare **Continua** > **Ricerca in rubrica**.
5. Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

! Se si invia un messaggio a un gruppo, è possibile che venga addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo. Per i dettagli, rivolgersi al provider di servizi.

Per copiare e incollare testo in un messaggio

1. Durante la scrittura del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Copia e incolla**.
2. Selezionare **Copia tutto** oppure **Seleziona e copia**. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
3. Selezionare **Opzioni** > **Copia e incolla** > **Incolla**.

Ricezione e salvataggio dei messaggi

Si riceverà una notifica alla ricezione di un messaggio. Viene visualizzato o . I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare messaggi o salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio in arrivo su una memory card

- Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Salva in** > **Memory card**.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi** e selezionare una cartella.
2. Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni** > **Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio nella Posta in arrivo

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi** > **Posta in arrivo**.
2. Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per chiamare un numero contenuto in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi** > **Impostazioni**.
2. Selezionare un'opzione.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

1. Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni** > **Avanzate**.
2. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o in **Posta in arrivo**. Una conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni via messaggio intercorse con uno dei propri contatti.

Per visualizzare messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Posta in arrivo** > la **Conversazioni** scheda.
- Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Conversazioni** e selezionare una conversazione.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Conversazioni** oppure **Posta in arrivo** > scheda **Conversazioni**.
3. Selezionare una conversazione.
4. Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere la registrazione di un suono come messaggio vocale.

Sia il mittente che il destinatario devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti gli MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Scrivi nuovo** > **Mess. vocale**.
2. Registrare il messaggio e selezionare **Interrompi** > **Invia** > **Ricerca in rubrica**.
3. Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando l'applicazione Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione di base per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare un account e-mail per la prima volta

1. Per avviare l'impostazione guidata e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Seguire le istruzioni per creare l'account.

Se è necessario immettere manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio provider e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
3. Selezionare **Scrivi nuovo**.
4. Per aggiungere un destinatario, scorrere fino a **A:** e selezionare **Aggiungi** > **Imm. indir. e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.
5. Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modifica**. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi**. Quando si è pronti, selezionare **Conferma**.
6. Per immettere un oggetto, scorrere fino a **Oggetto:**, selezionare **Modifica**, immettere l'oggetto e selezionare **OK**.
7. Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino a **Testo:**, selezionare **Modifica**, immettere il testo e selezionare **OK**.
8. Selezionare **Aggiungi** per allegare un file.
9. Selezionare **Continua** > **Invia**.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Posta in arrivo** > **Opzioni** > **Contr. nuo. e-mail**.
4. Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per salvare un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Posta in arrivo**.
4. Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza** > **Opzioni** > **Salva messaggio**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Posta in arrivo**.
4. Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
5. Scrivere la risposta e selezionare **OK**.
6. Selezionare **Continua** > **Invia**.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Allegati** > **Utilizza** > **Visualizza**.

Account e-mail attivo

Se si dispone di diversi account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per creare altri account e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Account**.
4. Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cambiare l'account e-mail attivo

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Account**.
4. Selezionare l'account che si desidera attivare.

Verifica automatica della presenza di nuovi messaggi e-mail

È possibile impostare il telefono perché verifichi automaticamente la presenza di nuovi messaggi e-mail. È possibile impostare la frequenza della verifica oppure lasciare che il telefono rimanga connesso al server e-mail (Push e-mail). Il telefono controllerà solo i messaggi e-mail dell'account e-mail attivo. Alla ricezione di un nuovo messaggio e-mail, si riceverà una notifica da .

Per impostare la frequenza con cui verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
3. Selezionare **Impostazioni** > la **Download** scheda > **Interv. di attesa**.
4. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Per avviare la navigazione

1 Selezionare **Cerca**.
2 Immettere un indirizzo Web, una frase di ricerca o il nome di un segnalibro.
3 Scorrere fino a un elemento dell'elenco e selezionare **Vai a** o **Cerca**.

Per uscire dal browser

1 Durante la navigazione sul Web, selezionare , quindi selezionare .
2 Selezionare **Esci dal browser**.

Barra degli strumenti del browser Web

Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare . Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Icona	Funzione
	Aggiungere la pagina Web ai feed Web
	Eseguire la panoramica e lo zoom sulla pagina Web
	Gestire le pagine Web preferite
	Gestire i file scaricati da Internet

Scelte rapide del browser Web

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Web.

Tasto	Scelta rapida
1	**Segnalibri**
2 - 9	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (**Imm. indirizzo**, **Cerca su Internet**) oppure ricerca nei **Segnalibri**.
0	**Zoom**
#	**Panoramica** (quando la funzione **Smart-Fit** è disattivata)

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

1 Mentre si visualizza una pagina Web che si desidera aggiungere ai propri segnalibri, selezionare , quindi selezionare .
2 Selezionare **Agg. come segnal.**.

Per selezionare un segna pagina

1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
3 Scorrere fino a un segna pagina e selezionare **Vai a**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inviare un segnalibro

1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
3 Selezionare e scorrere fino a un segnalibro.
4 Selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

Pagine cronologia

È possibile visualizzare e accedere alle pagine Web visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine della cronologia

1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
2 Selezionare , quindi selezionare .
3 Selezionare **Cronologia**.

Funzioni del browser aggiuntive

Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
2 Selezionare , quindi selezionare .
3 Selezionare **Impostazioni** > **Smart-Fit**.
4 Selezionare un'opzione.

! Quando la funzione Smart-Fit è attivata, il sito Web viene adattato allo schermo per evitare lo scorrimento orizzontale. Quando è disattivata, è possibile eseguire la panoramica e lo zoom mentre si visita un sito Web.

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
3 Premere il tasto di selezione al centro per eseguire lo zoom su una parte della pagina Web.

! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, **Smart-Fit** deve essere disattivato.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione sul Web

- Premere .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
2 Selezionare **Salva immagine**.
3 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web

1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
2 Selezionare **Trova nella pagina**.
3 Immettere il testo e premere **Trova**.

Per inviare un collegamento

1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
2 Selezionare **Invia collegamento**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Protezione** > **Certificati**.

Trasferimenti di file

La funzione Trasferimento file tiene traccia dei file scaricati da Internet, ad esempio file multimediali, podcast e giochi, e ne facilita l'accesso. Tiene inoltre traccia delle foto caricate in siti Web, come blog e album sul Web. In Trasferimento file è anche possibile installare le applicazioni Java scaricate, nonché mettere in pausa, riprendere o annullare i download.

Per accedere a un file utilizzando Trasferimento file

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Trasferimento file**.
2. Scorrere fino al file.
3. Premere il tasto di selezione al centro per accedere al file o selezionare **Opzioni** per eseguire altre operazioni.

feed Web

Utilizzando i feed Web è possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto.

Per aggiungere nuovi feed da una pagina Web

1. Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare , quindi .
2. Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare **Aggiungi** > **Sì**.
3. Selezionare una frequenza di aggiornamento.

Per cercare feed Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Feed Web**.
2. Selezionare **Nuovo feed** e inserire un indirizzo Web.

Per scaricare il contenuto tramite feed Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Feed Web**.
2. Selezionare un feed Web aggiornato.
3. Scorrere fino a un feed aggiornato e selezionare **Visualizza**.
4. Scorrere fino a un titolo premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra.
5. Scorrere fino all'elemento che si desidera scaricare premendo il tasto di navigazione verso il basso, quindi selezionare **Opzioni** > **Scarica file**.

È possibile accedere ai file scaricati da Trasferimento file. Vedere *Trasferimenti di file* a pagina 56.

È possibile inoltre sottoscrivere e scaricare il contenuto di feed Web su un computer utilizzando Media Go™. Vedere *Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™* a pagina 45.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile eseguire manualmente l'aggiornamento dei feed o pianificarlo. Quando sono disponibili aggiornamenti, sullo schermo viene visualizzato .

Per pianificare gli aggiornamenti dei feed Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Feed Web**.
2. Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni** > **Pianifica aggiorn.**.
3. Selezionare un'opzione.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Feed Web in modalità standby

È possibile mostrare le ultime notizie in standby.

Per mostrare i feed Web in modalità standby

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Feed Web**.
2. Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ticker in standby** > **Mostra in standby**.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

1. In modalità standby selezionare **Ticker**.
2. Per ulteriori informazioni su un feed, premere il tasto di navigazione in alto o in basso per scorrere fino a un titolo, quindi selezionare **Visualizza**.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Feed musica**.

Per accedere ai podcast video

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Video** > **Feed video**.

Feed di foto

È possibile sottoscrivere i feed di foto e scaricare le foto.

Per accedere ai feed fotografici

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Conten. fotocamera** > **Feed foto**.

Facebook™

Facebook è un'utilità sociale che consente di comunicare con amici, familiari e colleghi.

Per accedere a Facebook

- Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Applicazioni** > **Facebook**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Casa collegata

Con le funzionalità di Casa collegata il telefono diventa parte della vita quotidiana in termini di gestione della musica e dei file multimediali in ambiente domestico, consentendo di connettere hi-fi, TV, film, giochi ecc. sulla rete domestica.

Wi-Fi™

Tramite Wi-Fi™ è possibile accedere a Internet senza fili con il telefono. È possibile navigare in Internet a casa (reti personali) o in zone di accesso pubblico (hot spot):

- Reti personali: normalmente protette. Il proprietario deve disporre di una frase chiave o di un codice di accesso.
- Hot spot: normalmente non protetto, tuttavia spesso è necessario accedere al servizio dell'operatore prima di poter accedere a Internet.

Utilizzo di Wi-Fi

Per poter navigare in Internet utilizzando Wi-Fi, è necessario cercare una rete disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet.

Per attivare Wi-Fi

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Wi-Fi** > **Attiva**.

Per connettersi a una rete

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Wi-Fi**.
2. Scorrere fino a una rete e selezionare **Connetti**.

Per avviare la navigazione utilizzando Wi-Fi

1. Assicurarsi che nella barra di stato sia mostrato .
2. Selezionare **Menu** > **Internet**.

È possibile salvare come preferite le reti utilizzate di frequente. Se si attiva **Conness. autom.** per una di queste reti, il telefono si connetterà automaticamente a tale rete quando si trova nel raggio di copertura.

DLNA™

Nel telefono è integrata una funzionalità DLNA™ (Digital Living Network Alliance) per la connessione Wi-Fi alla rete domestica. Altri dispositivi DLNA connessi alla stessa rete domestica potranno accedere, visualizzare e riprodurre immagini e brani musicali salvati nel telefono. Un dispositivo DLNA compatibile può essere, ad esempio, un computer, una fotocamera, una TV, una PLAYSTATION®3 o un altro telefono con funzionalità DLNA.

La funzione **Wi-Fi** deve essere attivata e il telefono deve essere connesso a una rete preferita

Per impostare il telefono come un server DLNA

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Condivis. contenuto**.
2. Selezionare una rete preferita dall'elenco.
3. Selezionare **Attivata** > **Salva**.

Un server DLNA offre musica, immagini e video sulla rete. Altre unità DLNA riproducono file multimediali dai server multimediali sulla rete.

Per visualizzare le foto salvate nel telefono su un altro dispositivo DLNA

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Cont. fotocam.** > **Album fotocamera**.
2. Selezionare un mese.
3. Scorrere fino a una foto e selezionare **Opzioni** > **Visualizza su**.
4. Selezionare un dispositivo DLNA dalla lista.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per riprodurre la musica memorizzata nel telefono su un altro dispositivo DLNA

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
3 Scorrere fino a un titolo e selezionarlo.
4 Selezionare **Opzioni** > **Riproduci su**.
5 Selezionare un dispositivo DLNA dalla lista.

Per riprodurre la musica memorizzata su un altro dispositivo DLNA nel telefono

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Server multim.**.
2 Selezionare un server multimediale dalla lista.
3 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
4 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Riproduzione remota con PLAYSTATION®3

La Riproduzione remota con PLAYSTATION 3 consente al telefono di connettersi senza fili a un sistema PLAYSTATION 3 e di accedere al contenuto multimediale di PLAYSTATION 3 sul telefono. È possibile controllare e visualizzare lo schermo della PLAYSTATION 3, incluso il menu, dal telefono cellulare. PLAYSTATION 3 trasmetterà in streaming il contenuto multimediale sul telefono. È possibile sfogliare video, foto e musica, nonché scaricare e guardare trailer di giochi e film o immagini da PlayStation® Store. PlayTV* consente di guardare, registrare e cercare programmi TV.

* Alcuni funzioni variano a seconda del mercato

! Il contenuto multimediale protetto da DRM non può essere trasmesso in streaming e riprodotto sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di PLAYSTATION 3.

Per avviare Riproduzione remota con PLAYSTATION 3

1 Selezionare **Menu** > **Svago** > **Riproduz. remota** > **Avvia**.
2 Selezionare **Sì** > **OK** per confermare la creazione di un codice di registrazione a otto cifre su PLAYSTATION 3.
3 Immettere il codice di registrazione a otto cifre creato in PLAYSTATION 3 e selezionare **OK**.
4 Selezionare **Tramite Wi-Fi**.
5 Selezionare PLAYSTATION 3 dall'elenco e selezionare **OK**.

Per interrompere Riproduzione remota con PLAYSTATION 3

1 Selezionare **Opzioni** > **Term. Ripr. rem.**.
2 Selezionare **Sì** per disattivare anche PLAYSTATION 3.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. È possibile che vengano applicate tariffe per la trasmissione dati.

! Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Utilizzo del GPS

La posizione può essere individuata quando non vi sono ostacoli che si frappongono. Se la posizione dell'utente non viene rilevata dopo alcuni secondi, spostarsi in un altro punto. Per facilitare la ricerca, tenere il telefono fermo e non coprire l'antenna GPS.

! Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare fino a 10 minuti per rilevare la propria posizione.

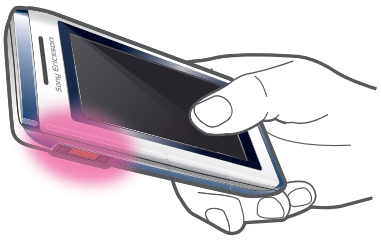

Avvio assistito

Avvio assistito consente di calcolare più velocemente la propria posizione. Se non è disattivata, la funzione **Avvio assistito** verrà utilizzata automaticamente per individuare la propria posizione quando è disponibile la tecnologia Assisted GPS (A-GPS).

Per impostare l'utilizzo di Avvio assistito

1 Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Impostazioni** > **Avvio assistito**.
2 Selezionare un'opzione.

Salvataggio di posizioni

Tutte le posizioni salvate sono disponibili in **I miei Preferiti**.

Per salvare la posizione corrente

1 Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **I miei Preferiti** > **Agg. nuovo luogo**.
2 Selezionare **Modifica** e immettere il titolo. Selezionare **OK**.
3 Scorrere fino a **Descrizione:** e selezionare **Aggiungi**.
4 Immettere la descrizione e selezionare **OK**.
5 Scorrere fino a **Posizione:** e selezionare **Aggiungi** > **Posizione corrente**.
6 Quando viene trovata la posizione, selezionare **Salva**.

Per visualizzare una posizione salvata su una mappa

1 Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **I miei Preferiti**.
2 Scorrere fino alla posizione e selezionare **Vai a**.

Richieste di posizione

La posizione dell'utente potrebbe essere richiesta da servizi esterni. È possibile consentire o impedire ai servizi esterni di utilizzare le informazioni sulla posizione dell'utente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare l'accesso per i servizi esterni

1 Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Impostazioni** > **Privacy**.
2 Selezionare un'opzione.

Disattivazione del GPS

Il ricevitore GPS viene automaticamente disattivato quando inutilizzato. È anche possibile disattivare manualmente il ricevitore GPS. Ciò consente un risparmio della batteria quando si utilizzano funzioni che non richiedono il ricevitore GPS per individuare la posizione dell'utente.

Per attivare o disattivare il GPS manualmente

1 Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Impostazioni**.
2 Selezionare **Attiva GPS** oppure **Disattiva GPS**.

Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altre località e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

Per utilizzare Google Maps™

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Google Maps**.

Per accedere ai preferiti da Google Maps

- Premere *+.

Per ulteriori informazioni su Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ indica la strada verso la propria destinazione tramite istruzioni vocali. Una versione di prova dell'applicazione Wisepilot potrebbe essere inclusa nel telefono.

! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Per avviare Wisepilot

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Navigazione**.

Tracker

Tracker è un'applicazione sportiva basata su GPS che consente di tenere traccia di velocità, distanza, percorso e consumo energetico durante l'allenamento. È possibile stabilire la durata dell'allenamento o la distanza che si vuole coprire. Inoltre, è possibile impostarlo in base a un precedente percorso di allenamento che disponga di dati GPS.

! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo dell'applicazione Tracker sono approssimative. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione delle informazioni di Tracker. Eventuali problemi di salute devono essere riferite a un professionista sanitario.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per avviare una sessione di allenamento

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Avvia allenamento**.
2. Selezionare un tipo di allenamento.
3. Scorrere fino a un elemento, selezionare **Modifica** e inserire i dati.
4. Per salvare, selezionare **Conferma**.
5. Per avviare l'allenamento, selezionare **Avvia**.

Per passare da una vista allenamento a un'altra

- Durante una sessione di allenamento, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare informazioni sulla durata dell'allenamento, sui progressi e per un confronto dal vivo con una sessione precedente.

Per confrontare i risultati durante l'allenamento

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Avvia allenamento**.
2. Selezionare **Basato sull'itinerario**.
3. Scorrere fino a **Itinerario:**, selezionare **Modifica** e selezionare un percorso.
4. Scorrere fino a **Confronto live** e selezionare **Modifica**.
5. Scorrere fino al risultato con cui si desidera eseguire il confronto e selezionare **Confronta**.
6. Selezionare **Conferma** e quindi **Avvia**.

! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

Per terminare manualmente una sessione di allenamento

- Durante una sessione di allenamento, selezionare **Sospendi** > **Fine**.

Risultati

Il risultato dell'allenamento viene mostrato al termine di una sessione. È possibile visualizzare i risultati precedenti in qualsiasi momento e confrontarli se contengono dati GPS.

Per visualizzare il risultato di un allenamento

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Risultati**.
2. Scorrere fino a un mese e selezionare **Visualizza**.
3. Scorrere fino a una data e selezionare **Visualizza**.
4. Scegliere il risultato di un allenamento. Se sono stati impostati i giri, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare il risultato per ogni giro.

Per confrontare i risultati

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Risultati**.
2. Scorrere fino a un risultato e selezionare **Opzioni** > **Confronta**.
3. Selezionare un risultato con cui eseguire il confronto.

! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

Consumo di energia

Per calcolare e visualizzare il consumo di energia relativo a una sessione, è necessario prima impostare il profilo personale in **Impostazioni** in Tracker. Il consumo di energia viene visualizzato nella vista dei risultati.

Per impostare il profilo personale

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Impostazioni** > **Profilo personale**.
2. Selezionare un elemento, immettere i dati e selezionare **OK**.
3. Al termine, selezionare **Opzioni** > **Salva profilo**.

Per attivare il consumo di energia

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Tracker** > **Impostazioni** > **Consumo di energia** > **Attivata**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi: utilizzando un programma per computer o un servizio Internet.

Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un servizio in linea o un programma per computer come Microsoft® Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*. Il software *Sony Ericsson PC Suite* può essere scaricato tramite PC Companion o da *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/ Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di *Sony Ericsson PC Suite* dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Funzioni aggiuntive

Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- **Modal. norm.** - tutte le funzionalità
- **Flight mode** - funzionalità limitate

Per attivare il menu Flight mode

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Flight mode** > **Continua** > **Mostra all'avvio**.

Per selezionare flight mode

1. Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
2. Accendere il telefono e selezionare **Flight mode**. Viene visualizzato .

Sveglia

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche quando il telefono è spento. Quando suona la sveglia, è possibile spegnerla o disattivarla.

Per impostare la sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
3. Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modifica**.
4. Immettere un'ora e selezionare **OK** > **Salva**.

Per impostare la sveglia ricorrente

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
3. Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modifica**.
4. Scorrere fino a un giorno e selezionare **Seleziona**.
5. Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Seleziona**.
6. Selezionare **Conferma** > **Salva**.

Per impostare la suoneria allarme

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
3. Scorrere fino alla scheda .
4. Scorrere fino a **Suoneria allarme** e selezionare **Modifica**.
5. Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare **Salva**.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Posponi**.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare **Disattiva**.

Per annullare la sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare la Durata posponi

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
3 Scorrere fino a **Durata Posponi:** e selezionare **Modifica**.
4 Selezionare un'opzione.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Allarme**.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
3 Scorrere fino alla scheda ♫.
4 Scorrere fino a **Modalità silenzioso:** e selezionare **Modifica**.
5 Selezionare un'opzione.

Agenda

L'agenda può essere sincronizzata con un'agenda su computer, un'agenda sul Web, oppure con un'applicazione Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare quelli esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a **Nuova voce** e selezionare **Aggiungi**.
4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
5 Selezionare **Salva**.

Per visualizzare un appuntamento

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz.**.

Per modificare un appuntamento

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz.**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
5 Immettere l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
6 Selezionare **Salva**.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.
2 Selezionare una data.
3 Selezionare **Opzioni** > **Avanzate** > **Promemoria**.
4 Selezionare un'opzione.

Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Note

È possibile creare delle note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in standby.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere una nota

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.
2 Scorrere fino a **Nuova nota** e selezionare **Aggiungi**.
3 Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota in modalità standby

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.
2 Scorrere fino a una nota e selezionare **Opzioni** > **Mostra in standby**.

Per nascondere una nota in modalità standby

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.
2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Questa viene contrassegnata con un'icona. Selezionare **Opzioni** > **Nasc. in standby**.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare quelle esistenti.

Per aggiungere un'attività

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Attività**.
2 Selezionare **Nuova attività** e scegliere **Aggiungi**.
3 Selezionare un'opzione.
4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Attività**.
2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni** > **Promemoria**.
3 Selezionare un'opzione.

! Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Profili

È possibile modificare impostazioni quali il volume della suoneria o l'avviso a vibrazione a seconda del luogo dove ci si trova. Tutti i profili del telefono possono essere ripristinati come erano all'origine.

Per selezionare un profilo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Profili**.
2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Profili**.
2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni** > **Visual. e modifica**.

! Non è possibile rinominare il profilo **Normale**.

Ora e data

Per impostare l'ora

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Ora e data** > **Ora**.
2 Immettere l'ora e selezionare **Salva**.

Per impostare la data

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Ora e data** > **Data**.
2 Immettere la data e selezionare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare il fuso orario

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Ora e data** > **Fuso orario**.
2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

! Se si seleziona una città, **Fuso orario** aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

Per modificare le dimensioni dell'orologio nella schermata di standby

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni orologio**.
2 Selezionare un'opzione.

Motivi

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/fun*.

Per impostare un motivo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Motivo**.
2 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta**.

Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

1 Selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Layout menu prin.**.
2 Selezionare un'opzione.

Orientamento dello schermo

È possibile passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale o selezionare **Ruota autom.** per far cambiare l'orientamento quando si ruota il telefono.

Per cambiare l'orientamento dello schermo nel browser

1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
2 Selezionare , quindi selezionare .
3 Selezionare **Impostazioni** > **Orientamento**.
4 Selezionare un'opzione.

Per cambiare l'orientamento dello schermo in Media

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Impostazioni** > **Orientamento**.
2 Selezionare un'opzione.

Suonerie

Per impostare una suoneria

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Suoni e avvisi** > **Suoneria**.
2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Suoni e avvisi** > **Volume suoneria**.
2 Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare il volume.
3 Selezionare **Salva**.

Per disattivare la suoneria

- Tenere premuto #. Viene visualizzato .

! La suoneria allarme non viene modificata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare la vibrazione

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Suoni e avvisi** > **Avviso vibrazione**.
2 Selezionare un'opzione.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/fun*. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Giochi**.
2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate su diversi livelli di autorizzazione. Se non si riesce a utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

Per selezionare un'applicazione Java

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Applicazioni**.
2 Selezionare un'applicazione.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Applicazioni**.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni** > **Autorizzazioni**.
3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Applicazioni**.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni** > **Schermo**.
3 Selezionare un'opzione.

Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display**.
2 Selezionare **Sfondo** > **Applicazione**.
3 Selezionare un'applicazione Java.

! È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.

Antivirus

L'antivirus identifica e rimuove le applicazioni installate sul telefono che sono state infette da virus. Le applicazioni vengono automaticamente sottoposte a scansione durante l'installazione. Quando viene rilevata un'applicazione infetta, è possibile eliminarla o terminarla. È possibile selezionare un periodo di valutazione di 30 giorni o immettere un numero di sottoscrizione. Si consiglia di aggiornare frequentemente l'applicazione antivirus

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

con la più recente protezione antivirus. Per utilizzare questa funzione è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni Internet corrette.

! L'utilizzo di software antivirus non garantisce che il prodotto non venga esposto a virus, malware o altro software dannoso.

Per attivare l'antivirus

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Protezione** > **Antivirus**.
2 Seguire le istruzioni per utilizzare l'impostazione guidata.

Per disattivare l'antivirus

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Protezione** > **Antivirus** > **Scansione virus**.
2 Selezionare **Disattivata**.

Codici PIN

Protezione SIM

Questo blocco consente di protegge la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

1 Quando viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il codice PUK e selezionare **OK**.
2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

Per modificare il PIN

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Codici PIN** > **Protezione SIM** > **Cambia PIN**.
2 Immettere il PIN e selezionare **OK**.
3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

! Se viene visualizzato **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato **PIN errato**, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Codici PIN** > **Protezione SIM** > **Protezione**.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il PIN e selezionare **OK**.

Protezione del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice di blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

! È importante ricordare il nuovo codice. Se si dimentica tale codice, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare il blocco del telefono

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Codici PIN** > **Protezione telefono** > **Protezione**.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

Quando la protezione del telefono è attivata in modalità **Automatico**, è necessario immettere il codice di protezione del telefono quando si inserisce un'altra carta SIM.

Per sbloccare il telefono

- Quando viene visualizzato **Telefono bloccato**, Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

Per cambiare il codice di blocco del telefono

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Codici PIN** > **Protezione telefono** > **Cambia codice**.
2 Immettere il vecchio codice e selezionare **OK**.
3 Immettere il nuovo codice e selezionare **OK**.
4 Ripetere il codice e selezionare **OK**.

numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- Premere *+, #, 0, 6, #.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Auricolare per streaming stereo Bluetooth™ MH100

1 Microfono

2 Tasto di chiamata

3 Connettore auricolare

4 Area touch del volume

5 Tasto di accensione/spegnimento

6 Connettore del caricabatterie

7 Tasti Avanti/Play-Pausa/Indietro

8 Indicatori luminosi musica/batteria/stato

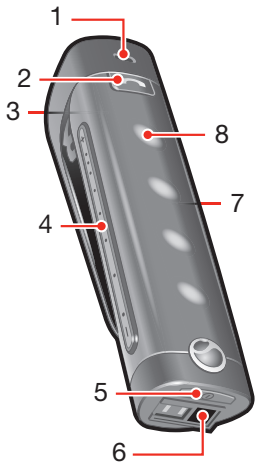

! Se si utilizza un auricolare diverso da MH100, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per ulteriori informazioni.

Introduzione

L'auricolare per streaming stereo Bluetooth MH100 consente di mantenere il controllo delle chiamate in arrivo e in uscita. È possibile ascoltare audio stereo da un telefono o da un altro dispositivo Bluetooth, come un computer o un lettore musicale portatile. Durante le chiamate la riproduzione della musica si interrompe temporaneamente e viene riavviata automaticamente al termine della chiamata.

Carica

Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, è necessario caricarlo per 8 ore utilizzando il caricabatterie fornito. Il tempo di ricarica standard è di 2,5 ore.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare

- Tenere premuto ⏻ finché non si accende un indicatore luminoso.

Per spegnere l'auricolare

- Tenere premuto ⏻ finché gli indicatori luminosi non si spengono.

Associazione dell'auricolare

L'auricolare MH100 è già stato precedentemente associato al telefono con cui viene fornito. Alla prima accensione, l'auricolare MH100 si connette automaticamente al telefono.

Associazione dell'auricolare a un altro telefono

Se si desidera utilizzare l'auricolare con un telefono diverso, è necessario associare l'auricolare a quel telefono. Dopo l'associazione, l'auricolare si connette automaticamente al telefono non appena viene attivato e si trova nel raggio di copertura.

Per associare l'auricolare a un telefono

1. Verificare che l'auricolare sia disattivato.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono. Per istruzioni, vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina To turn on the Bluetooth function.
3. Attivare la visibilità Bluetooth nel telefono In questo modo il telefono sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth.
4. Posizionare il telefono entro 20 cm (8 pollici) dall'auricolare.
5. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento sull'auricolare per circa 5 secondi finché l'indicatore luminoso non emette una luce lampeggiante blu e verde alternativa.
6. Nel telefono: cercare e aggiungere un nuovo dispositivo.
7. Il codice di accesso è 0000.
8. L'indicatore luminoso lampeggia con una luce blu per 2 secondi quando l'associazione è stata completata.

L'auricolare si disattiva se non viene associato al telefono entro 10 minuti.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante o della musica

- Durante una chiamata o quando si ascolta la musica o la radio FM, far scorrere il dito lungo l'area touch del volume.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- Comporre il numero utilizzando i tasti del telefono. La chiamata viene attivata automaticamente nell'auricolare.

Per terminare una chiamata

- Premere brevemente.

Per eseguire una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Premere brevemente, attendere il segnale acustico e impartire il comando ad alta voce.

Per rispondere a una chiamata

- Un segnale acustico indica una chiamata in arrivo. Premere brevemente.

Per rifiutare una chiamata

- Tenere premuto finché non si sente un segnale acustico.

Per ricomporre un numero

- Fare doppio clic su .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Premere . La chiamata in corso viene messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra

- Tenere premuto finché non si sente un segnale acustico.

Esecuzione di chiamate utilizzando i comandi vocali

I comandi vocali possono essere utili quando si utilizza l'auricolare. Per ulteriori informazioni sui comandi vocali, se sono supportati dal telefono in uso, vedere *Gestione vocale* a pagina 22.

Trasferimento dell'audio

Per trasferire musica dall'auricolare al telefono

- Vedere *Trasferimento del suono verso e da un viva voce Bluetooth* a pagina 47.

Per trasferire musica dal telefono all'auricolare

- Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Ascolto di musica

Per ascoltare la musica

1. Premere per avviare il lettore multimediale nel telefono.
2. Per avviare e interrompere la musica, premere sull'auricolare.

Per passare da una traccia all'altra

- Quando si ascolta la musica, premere o .

Per spostarsi all'interno di un brano

- Tenere premuto o fino a raggiungere la posizione desiderata.

Ascolto della radio

1. Accertarsi che l'auricolare sia connesso al telefono.
2. Avviare la radio sul telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare manualmente i canali

- Tenere premuto ⏭ o ⏮ fino a raggiungere la posizione desiderata.

Per selezionare una stazione radio preimpostata

- Premere ⏭ o ⏮.

Ripristino dell'auricolare

Eseguire il ripristino dell'auricolare se funziona in modo imprevisto.

Eseguendo il ripristino dell'auricolare verranno rimosse tutte le informazioni sui dispositivi associati diversi dal telefono con cui l'auricolare è stato fornito.

Per ripristinare l'auricolare

1. Verificare che l'auricolare sia disattivato.
2. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento finché l'indicatore luminoso non emette una luce blu e verde lampeggiante alternativamente.
3. Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di chiamata finché l'auricolare non si spegne.

Batteria

Batterie utilizzate raramente o nuove possono disporre di una capacità ridotta. Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria più volte.

Quando il livello della batteria è basso, viene emesso un leggero segnale acustico. Se non viene ricaricato, l'auricolare si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Stato della batteria

Colore della batteria	Descrizione
Una luce rossa	La batteria deve essere caricata al più presto
Tre lampeggiamenti verdi	La batteria è carica a metà
Quattro lampeggiamenti verdi	La batteria è completamente carica

Per controllare lo stato della batteria

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento. Il numero di indicatori luminosi verdi accesi indica la quantità di carica della batteria.

Risoluzione dei problemi

La riselezione non funziona

- Verificare che la lista chiamate nel telefono non sia vuota.
- Verificare che il telefono o l'altro dispositivo supporti il profilo viva voce Bluetooth.

Impossibile rispondere a una seconda chiamata

- Verificare che il telefono supporti il profilo viva voce Bluetooth.

I comandi vocali non funzionano

- Prima di iniziare a utilizzare i comandi vocali, verificare che siano abilitati e registrati nel telefono.
- Verificare che il telefono supporti il profilo auricolare Bluetooth.

La musica non viene riprodotta nell'auricolare

- Verificare che il telefono o altro dispositivo sia associato all'auricolare. Può essere necessario riavviare il lettore multimediale e scegliere di utilizzare l'auricolare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

La radio non viene riprodotta nell'auricolare

- Verificare che l'auricolare MH100 sia connesso al telefono.
- Se l'auricolare MH100 è associato a un altro telefono, questo telefono potrebbe non supportare la ricezione FM nell'auricolare MH100.

L'auricolare si disattiva automaticamente.

- Il livello della batteria è troppo basso. Circa 10 minuti prima della disattivazione dell'auricolare viene emesso un segnale acustico. Caricare la batteria.
- L'auricolare si disattiva se non viene associato al telefono entro 10 minuti.

Funzionamento imprevisto

- Ripristinare l'auricolare.

Nessuna connessione al telefono

Verificare che l'auricolare sia carico e si trovi entro il raggio di copertura del telefono. Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi. Controllare o ripristinare le impostazioni Bluetooth sul telefono. Provare ad associare nuovamente l'auricolare.

Non è possibile utilizzare l'auricolare durante la ricarica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi possono essere risolti mediante Update Service. L'utilizzo regolare di Update Service ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 49.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Domande frequenti

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?

Problemi con la capacità della memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

Ripristino totale

Se si seleziona **Riprist. impostazioni**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

Per ripristinare il telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Generali** > **Ripristino totale**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Non riesco a caricare il telefono o la capacità della batteria è ridotta.

Il caricabatterie non è connesso correttamente o la connessione della batteria è ridotta. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Lo schermo diventa nero. Cosa fare?

Se lo schermo diventa nero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo per attivarlo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Alcune opzioni di menu appaiono inattive

Un servizio non è attivato. Contattare l'operatore di rete.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando **Downl. impostazioni** oppure dall'indirizzo *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare le impostazioni

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Assistenza utente** > **Downl. impostazioni**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate.

Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Impossibile inviare messaggi dal telefono

Per inviare messaggi, è necessario impostare un numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS (Multimedia Messaging Service) e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricarle tramite Download impostazioni o dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per immettere il numero del centro servizi

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Impost. messaggi** > **SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
2. Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modifica**.
3. Scorrere fino a **Nuovo centro servizi** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere il numero, incluso il simbolo "+" e il prefisso internazionale.
5. Selezionare **Salva**.

Per selezionare un profilo MMS

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Impost. messaggi** > **MMS**.
2. Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Impost. messaggi** > **MMS**.
2. Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
3. Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modifica**.
4. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK** > **Salva**.

Il telefono non suona o suona molto piano

Assicurarsi che **Silenzioso** non sia stato impostato su **Attivato**. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 67.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 67.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 66.

Controllare le opzioni di trasferimento chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 23.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su **Mostra telefono**. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 46.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

Messaggi di errore

Inserire carta SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 5.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

Inserire la carta SIM corretta

Il telefono è configurato per il funzionamento solo con determinate carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare **OK**.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Protezione SIM* a pagina 69.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Protezione SIM* a pagina 69.

Nessuna copert. rete

- Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 64.
- Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

Solo chiam. emerg.

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 18.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni legali

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numero di pubblicazione: 1230-5132.1

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, PlayNow, SensMe e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

DLNA è un marchio o marchio registrato di Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ è un marchio o marchio registrato di Google, Inc.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot è un marchio registrato di Appello Systems AB e i relativi prodotti sono proprietà di Appello Systems AB e sono protetti contro un uso non autorizzato dalle leggi sul marchio.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Facebook è un marchio o marchio registrato di Facebook, Inc.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft. I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: Questo prodotto, compresi il software o i dati tecnici contenuti nel prodotto o che corredano il prodotto, può essere soggetto alle normative su importazione ed esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni a quanto sopra e a solo scopo esemplificativo, l'utente e qualsiasi possessore del prodotto: (1) non devono consapevolmente esportare o riesportare prodotti verso destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II della normativa 1334/2000 del Consiglio d'Europa; (2), devono osservare le Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) del governo degli Stati Uniti amministrate dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; e (3) devono osservare le normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) amministrate dal Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto non possono trasportare o consegnare il prodotto, i suoi accessori o eventuale software separato in alcun paese, regione, entità o persona vietati da queste normative.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

accessi rapidi 12
  browser Web 54
agenda 65
aggiornamento del software del telefono 49
aggiunta di etichette alle foto 31
album Web 33
allenamento 61
antivirus 68
applicazioni 68
appuntamenti 65
attivazione/disattivazione
  blocco del telefono 70
  funzione Bluetooth™ 46
  protezione tramite blocco SIM 69
attività 66

B

backup e ripristino 47
bassi nitidi 38
batteria
  capacità 7
  carica 7
  inserimento 6
biglietto da visita 21
blocco
  Carta SIM 69
blog 33
browser multimediale 10

C

Carta SIM
  blocco e sblocco 69
  copia in/da 20
  inserimento 5
Casa collegata 58
cavo USB 44
chiamata a numeri riportati in un messaggio 50
chiamate
  chiamate 24
  effettuare e ricevere 17
  emergenza 18
  internazionale 17
  mettere in attesa 23
  registrazione 43
  rispondere e rifiutare 17
  video 18
composizione limitata 24
composizione rapida 21
conferenze telefoniche 23
contatti
  aggiunta di contatti del telefono 19
  gruppi 21
  Ricerca intelligente 19
  rubrica predefinita 19
controllo Shake 38
conversazioni 51
costi 7
cronologia di pagine Web 55

D

data 66
DLNA™ 58
download
  file 56
download
  impostazioni 77
  musica 41
durata della chiamata 25

E

e-mail 51
equalizzatore 38
esplorazione dei menu 12

F

feed di foto 56
feed di musica 56, 57
feed di video 56
feed RSS - vedere feed Web
feed Web 56
file manager 44
flight mode 64
foto 31, 33
  etichette 32
  feed 57
  geo-tagging 31
  modifica 31
  stampa 33
fotocamera 26
  stampa 33
fuso orario 67

G

gancio 33
geo-tagging 31
gestione immagini 26
gestione vocale 22
giochi 68
Google Maps™ 61
GPS 60
gruppi 21
guida 7

I

I miei Numeri 24
icone sullo schermo 9
immagini 31, 33
impostazione
  suonerie 67
impostazioni
  download 77
  Internet 77
Internet 56
  impostazioni 77
  orientamento dello schermo 67
  segnalibri 54
  sicurezza e certificati 55
inviare 33
  all'album Web 33
  come e-mail 33
  come messaggio 33
  via Bluetooth 33

L

lettore musicale 36
lettore video 34
libro audio 40
lingua 14
lista chiamate 18

M

Media Go™ 45
memoria 13
memoria del telefono 7, 13
memory card 14
menu Attività 13

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

messaggi
e-mail 51
immagine 50
testo 50
voce 51
messaggi di testo Vedere SMS
messaggi immagine Vedere MMS
messaggi vocali 51
metodo di immissione rapida 14
Metodo di immissione rapida 15
metodo di trasferimento
cavo USB 44
Tecnologia wireless Bluetooth™ 46
microfono 17
mini lettore musicale 38
MMS 33, 50
modifica delle foto 31
motivo 67

N
nascondere il numero 25
nome modello 7
nome telefono 46
note 65
numeri di emergenza 18
numero di telefono 7
numero IMEI 70

O
online
musica 41
video 41
ora 66, 67
orientamento dello schermo 67

P
panoramica dei menu 11
panoramica e zoom
pagine Web 55
PC Companion 45
PC Suite 63
PIN 6, 69
playlist 39
PlayNow™ 40
podcast 56, 57
profili 66
protezione
telefono 69
PUK 69
Push e-mail 53

R
radio 41
registratore 43
registrazione
ascolto di 43
ricerca
su pagine Web 55
rilevamento del volto 26
ripristino totale 76
Riproduzione remota 59
risparmio energetico 47
roaming 7
rotazione automatica 67

S
segnalibri 54
segreteria telefonica 22
SensMe™ 39
servizi di localizzazione 60
servizio di risposta 22
sincronizzazione 63
sito Web 33
SMS 50
SOS Vedere numeri di emergenza
standby 6
note 66
stato memoria 21
stereo nitido 38
streaming 41
suonerie 67
impostazione 67
suonerie proprie del chiamante 20
suonerie video 67
sveglie 64

T
tasti 5, 71
tasti di selezione 12
Tecnologia wireless Bluetooth™ 46
telefono
attivazione 6
touch 4, 9, 10
Tracker 61
TrackID™ 41
trasferimenti di file 56
trasferimento
foto 45
musica 45
suono 47
trasferimento di chiamate 23
Trasferimento di contenuto 44
trasferimento multimediale 45

V
verifica automatica di e-mail 53
video 33
videocamera 26, 29
viva voce 22, 36
volume
altoparlante auricolare 17
suoneria 67

W
Web 56
Wi-Fi™ 58

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.